


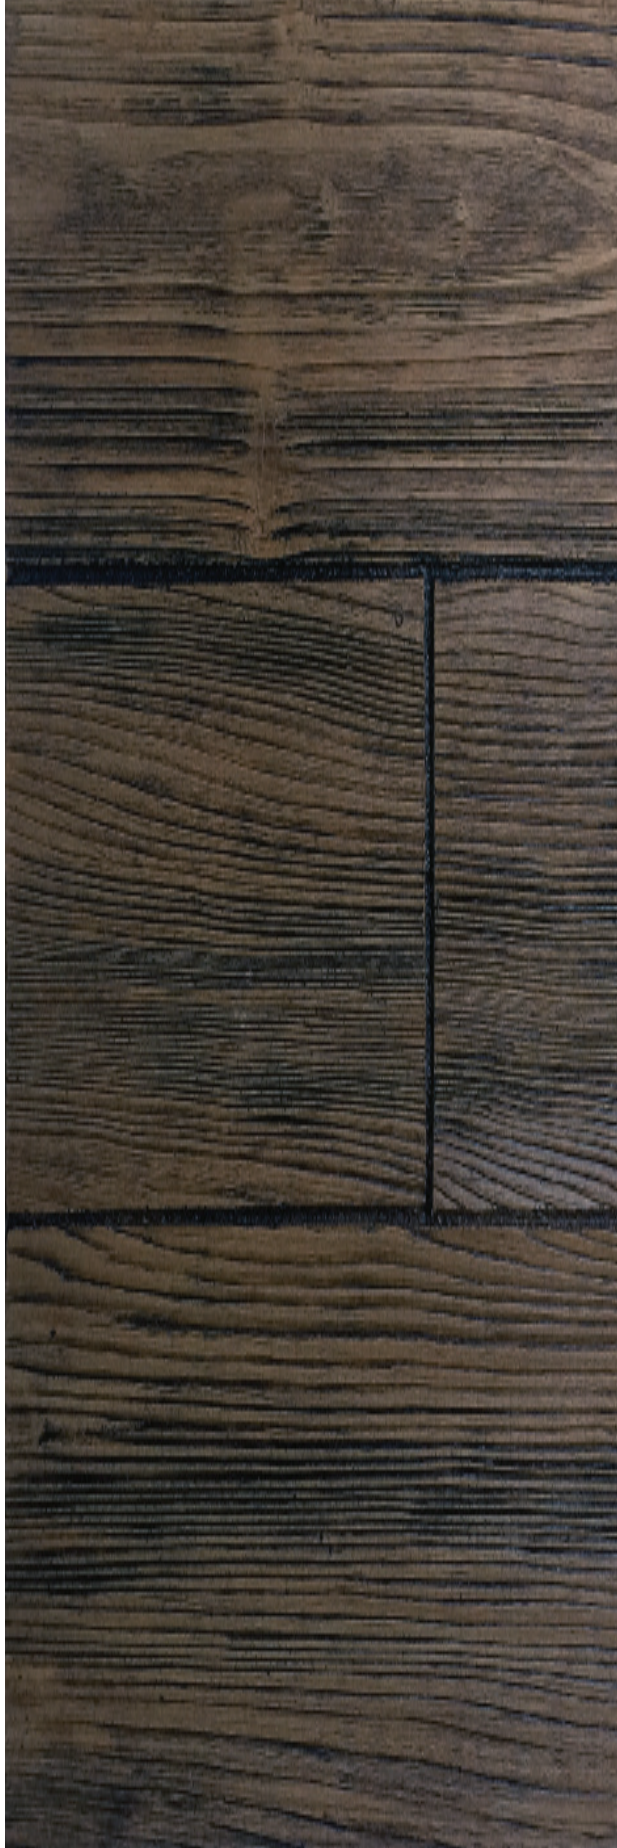

StoVeneer
Фасадний шпон
Імітація деревини



StoVeneer

Імітацію деревини StoVeneer Wood важко відрізнити від фасадної дошки. Текстура, виразний малюнок і кольорова схема нагадують деревину, але технічні параметри, які виникають в наслідок використання безцементних матеріалів, створюють можливість застосування навіть на нерівних поверхнях, а мала маса виключає ризик перевантаження конструкції.

Дошки StoVeneer дуже стійкі до погодних умов, а при використанні відповідних покриттів системи Sto вони також отримують стійкість до біологічної корозії. Легкі дошки StoVeneer доступні в широкому діапазоні кольорів захисних лаків, а також у готовому варіанті з покриттями, забарвленими в системі StoColor.





Об'єкт

Ж и т л о в и й
комплекс
м. Мелець



Технічні характеристики:

- легкість та еластичність за рахунок використання безцементних матеріалів;
- висока стійкість до погодних умов;
- стійкість до біологічної корозії завдяки системному покриттю;
- еластичність, яка створює можливість використання на об'ємних поверхнях;
- швидкий і легкий монтаж з використанням системної клеючої маси;
- захисне лакове покриття в широкому діапазоні кольорів;
- можливість використання покриттів, забарвлених в системі StoColor System.

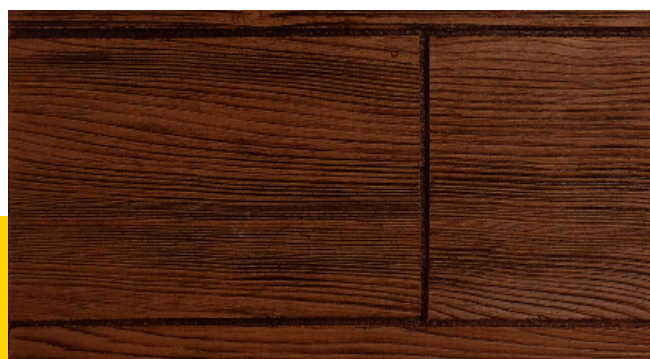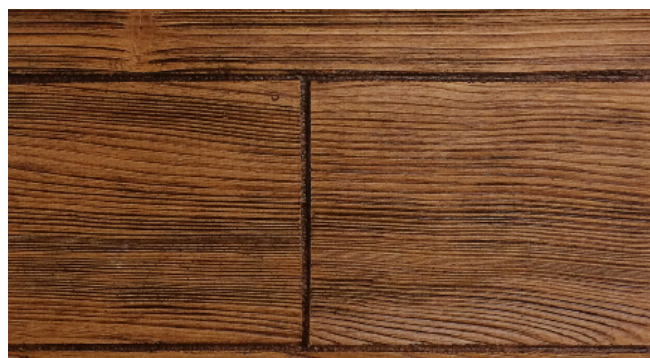

Матеріали та інструменти

Опис	Sto-Veneer - облицювання фасаду шпоном - імітацією деревини
Матеріали	- Sto-Putzgrund - ґрунтуюче проміжне покриття (при необхідності) - Sto-Armierungsputz - клеючий шар - Sto-Veneer - фасадний шпон - імітація деревини - StoColor Sil Lasura - матове покриття або StoTop Satin - глянцеве покриття
Основа	- Система утеплення StoTherm Classic, - Система утеплення StoTherm Mineral - Система утеплення StoTherm Vario - Система утеплення StoTherm Variant - інші типові будівельні фасадні основи
Колірування	Згідно з колірником Sto (StoColor Sil Lasura) Згідно з колірником Sto для лаків та лазур (StoTop Satin)
Інструменти	малярний валик великий малярний валик малий зубчастий шпатель пензель губка; латексна губка шпатель Ніж монтерський, і можливо, інші.


Етапи виконання



1 Підготовка основи:
У випадку свіжо виконаного армуючого шару в системах StoTherm не потрібно додаткової підготовки або ґрунтування. Для інших основ слід використовувати ґрунтівку Sto-Putzgrund.




2 Розрізати смуги шпону згідно розміру (якщо необхідно).

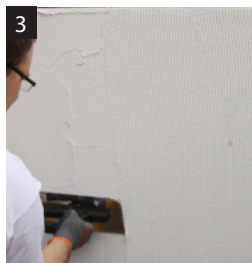


3 Нанести клей Sto-Armierungsputz за допомогою зубчастого шпателя. Перетягнути шпатель знизу вгору, щоб отримати рифлену поверхню.




4 На підготовлену поверхню по черзі нанести шпон Sto-Veneer.

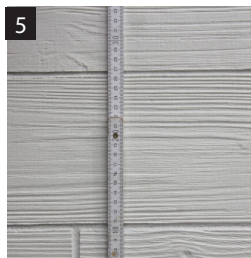

5 Клеїти смуги шпону на відстані 5-8 мм одна від одної.

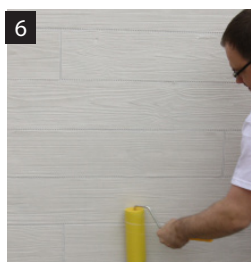

6 Вирівняти поверхню приклеєного шпону валиком, рівномірно притискаючи.

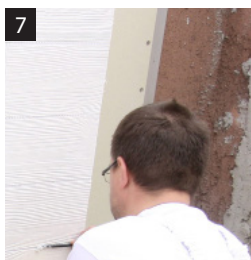

7 За допомогою пензля слід вирівняти та герметизувати шви навколо смуг шпону, щоб запобігти підтіканню води.



8 Накласти лазур спочатку валиком, а потім губкою, попередньо злегка змоченою у лазурі, рівномірними рухами, щоб досягти бажаного ефекту. Матеріал наносять у два шари.

Необхідно суворо дотримуватися детальних вимог та рекомендацій, наведених в технічних посібниках та інструкціях

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com