


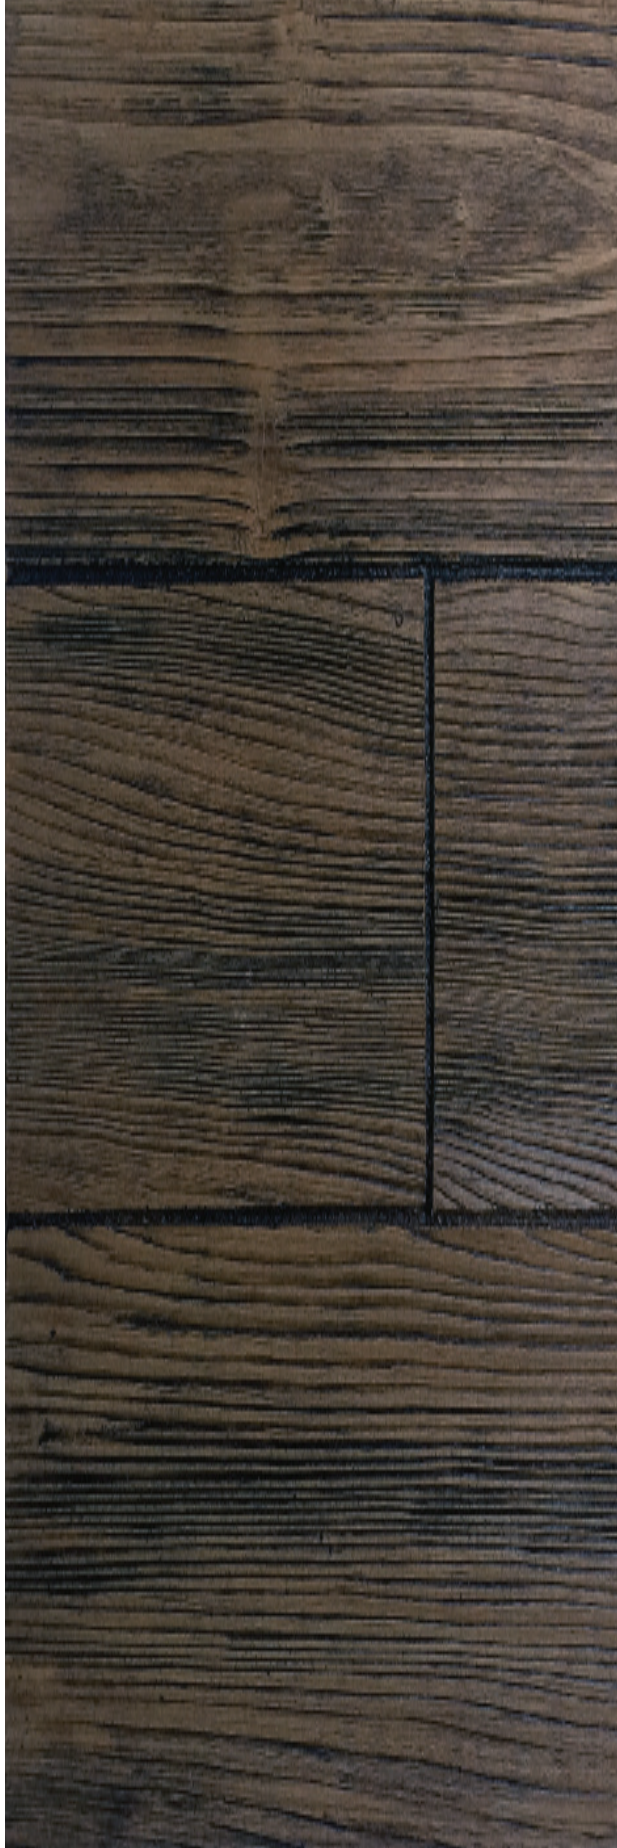

StoVeneer  
Фасадний шпон  
Імітація деревини



## StoVeneer

Імітацію деревини StoVeneer Wood важко відрізнити від фасадної дошки. Текстура, виразний малюнок і кольорова схема нагадують деревину, але технічні параметри, які виникають в наслідок використання безцементних матеріалів, створюють можливість застосування навіть на нерівних поверхнях, а мала маса виключає ризик перевантаження конструкції.

Дошки StoVeneer дуже стійкі до погодних умов, а при використанні відповідних покриттів системи Sto вони також отримують стійкість до біологічної корозії. Легкі дошки StoVeneer доступні в широкому діапазоні кольорів захисних лаків, а також у готовому варіанті з покриттями, забарвленими в системі StoColor.





## Об'єкт

Ж и т л о в и й  
комплекс  
м. Мелець



## Технічні характеристики:

- легкість та еластичність за рахунок використання безцементних матеріалів;
- висока стійкість до погодних умов;
- стійкість до біологічної корозії завдяки системному покриттю;
- еластичність, яка створює можливість використання на об'ємних поверхнях;
- швидкий і легкий монтаж з використанням системної клеючої маси;
- захисне лакове покриття в широкому діапазоні кольорів;
- можливість використання покриттів, забарвлених в системі StoColor System.

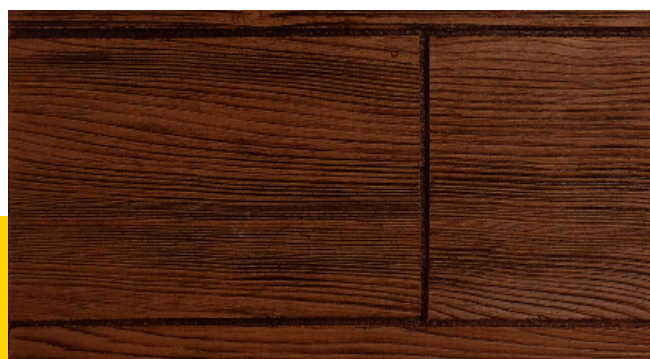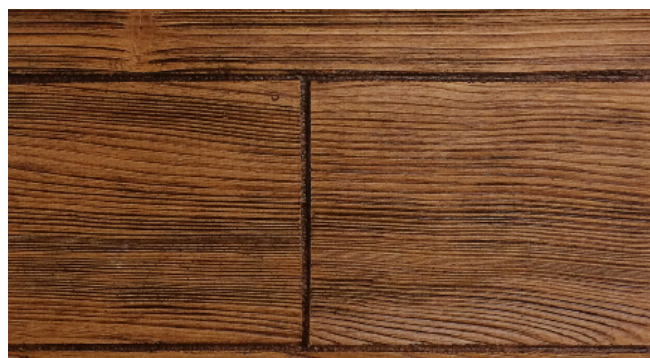

## Матеріали та інструменти

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис        | Sto-Veneer - облицювання фасаду шпоном - імітацією деревини                                                                                                                                                                                                                                             |
| Матеріали   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sto-Putzgrund - ґрунтуюче проміжне покриття (при необхідності)</li> <li>Sto-Armierungsputz - клеючий шар</li> <li>Sto-Veneer - фасадний шпон - імітація деревини</li> <li>StoColor Sil Lasura - матове покриття або StoTop Satin - глянцеове покриття</li> </ul> |
| Основа      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Система утеплення StoTherm Classic,</li> <li>Система утеплення StoTherm Mineral</li> <li>Система утеплення StoTherm Vario</li> <li>Система утеплення StoTherm Variant</li> <li>інші типові будівельні фасадні основи</li> </ul>                                  |
| Колірування | Згідно з колірником Sto (StoColor Sil Lasura)<br>Згідно з колірником Sto для лаків та лазур (StoTop Satin)                                                                                                                                                                                              |
| Інструменти | малярний валик великий<br>малярний валик малий<br>зубчастий шпатель<br>пензель<br>губка; латексна губка<br>шпатель<br>Ніж монтерський, і можливо, інші.                                                                                                                                                 |


## Етапи виконання



**1** Підготовка основи:  
У випадку свіжо виконаного армуючого шару в системах StoTherm не потрібно додаткової підготовки або ґрунтування. Для інших основ слід використовувати ґрунтівку Sto-Putzgrund.




**2** Розрізати смуги шпону згідно розміру (якщо необхідно).

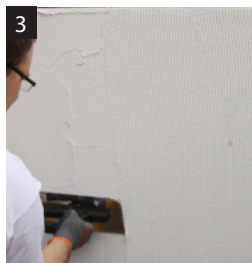


**3** Нанести клей Sto-Armierungsputz за допомогою зубчастого шпателя. Перетягнути шпатель знизу вгору, щоб отримати рифлену поверхню.




**4** На підготовлену поверхню по черзі нанести шпон Sto-Veneer.

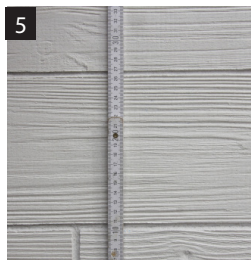

**5** Клеїти смуги шпону на відстані 5-8 мм одна від одної.

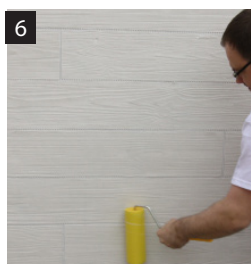

**6** Вирівняти поверхню приклеєного шпону валиком, рівномірно притискаючи.

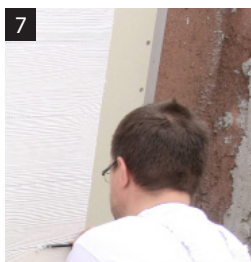

**7** За допомогою пензля слід вирівняти та герметизувати шви навколо смуг шпону, щоб запобігти підтіканню води.



**8** Накласти лазур спочатку валиком, а потім губкою, попередньо злегка змоченою у лазурі, рівномірними рухами, щоб досягти бажаного ефекту. Матеріал наносять у два шари.

Необхідно суворо дотримуватися детальних вимог та рекомендацій, наведених в технічних посібниках та інструкціях

### Центральний офіс

вул. Лісна, 2в  
Жовква, 80300  
моб.: +38096 022 11 05  
stoexpert.ukraine@gmail.c  
om www.sto-ukraine.com

### Відділ продажу

вул. Зелена, логістичний центр Port  
Львів, 81137  
моб.: +38096 022 1155  
cp.sto.lviv@gmail.com  
www.sto-ukraine.com