


strona zewnętrzna

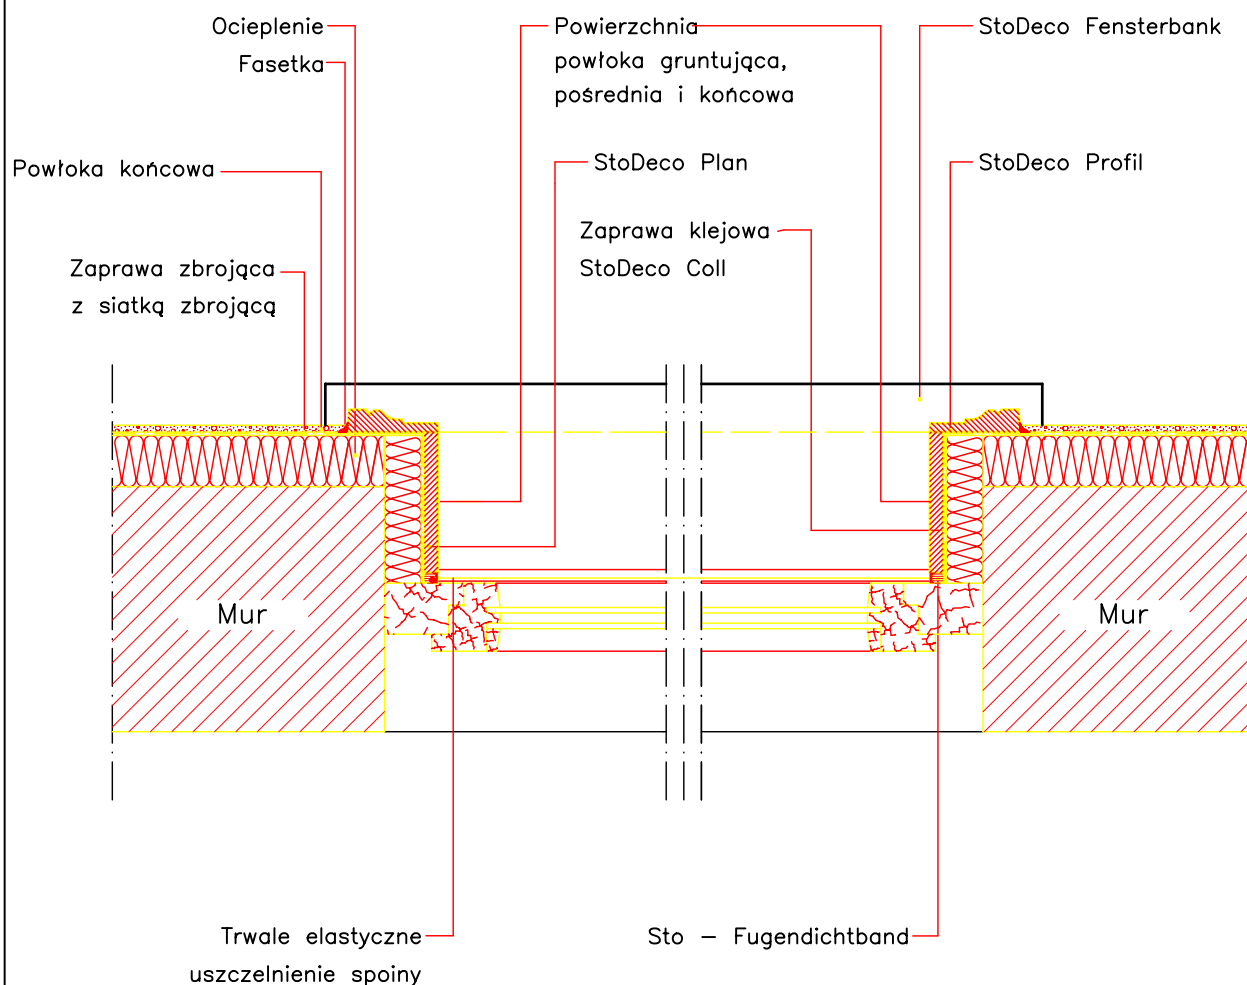

wnętrze

Wykończenia istniejących elementów budowli, jak również uszczelnienia parapetów należy wykonać przy użyciu Sto-Fugendichtband Typ 20/4
Na spoinach wykonać fasetkę

Rysunek nie w skali